

Vielen Dank für Ihre Bestellung bei uns

Die Anlage ist komplett von uns voreingestellt.
Sie müssen lediglich noch einen Text aufsprechen,
der in einem Alarmfall zu hören sein soll, und eine
Telefonnummer programmieren, die angerufen werden
soll.

Die Programmierungen können Sie nur im Disarmed
Zustand vornehmen.

Disarmed: Die Anlage ist unscharf.
Sie erreichen den Disarmed Zustand, indem Sie auf
der Fernbedienung auf Schloß auf drücken.

Kundenservice: info@df-shopping.de

Tel: 0049-(0)2871/2422404

Shop: www.df-shopping.de

Sollten Sie noch Sensoren nachbestellen wollen,
dann bitte auf www.df-shopping.de
Dann in dem Ordner Alarm/Security

16 Zonen Funkalarmanlagen Set Q16

DF-Shopping
Dorothea Mierzwa
Wertherstrasse 3
46395 Bocholt
Deutschland
Tel. 02871/2422404


Einleitung:

Lesen diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, sie hilft Ihnen Ihre neue Alarmanlage schnell und unkompliziert in Gebrauch zu nehmen.

Im Regelfall sind die Funksensoren der Grundanlage fertig konfiguriert und müssen nicht angelernt werden. Der PIR Bewegungsmelder ist in Zone 2 und der Tür-Fensterkontakt in Zone 3 angemeldet.

TIP! Wenn Sie die Grundeinstellung der Anlage ändern, oder neue Sensoren anmelden möchten.

Tragen Sie zunächst in der Unten aufgeführten Liste den Installationsort, die Sensoren und die Alarmzonen ein. Öffnen Sie die Funksensoren (Bewegungsmelder, Tür-Fensterkontakt), legen Sie sie vor sich auf den Tisch und vergewissern Sie sich, dass alle Geräte Spannungslos sind. Schalten Sie die Alarmanlage ein und melden Sie (als 1. Übung) die Funkfernfernbedienungen (11.) an. Dann fahren Sie mit Punkt 12 fort. Geben Sie den Lerncode ein und versorgen Sie die Funkeinheit mit Spannung. Wird der Vorgang mit einem Signalton bestätigt, ist das Gerät registriert. Jetzt entfernen Sie die Batterie wieder und setzen Sie den Vorgang mit dem nächsten Sensor fort.

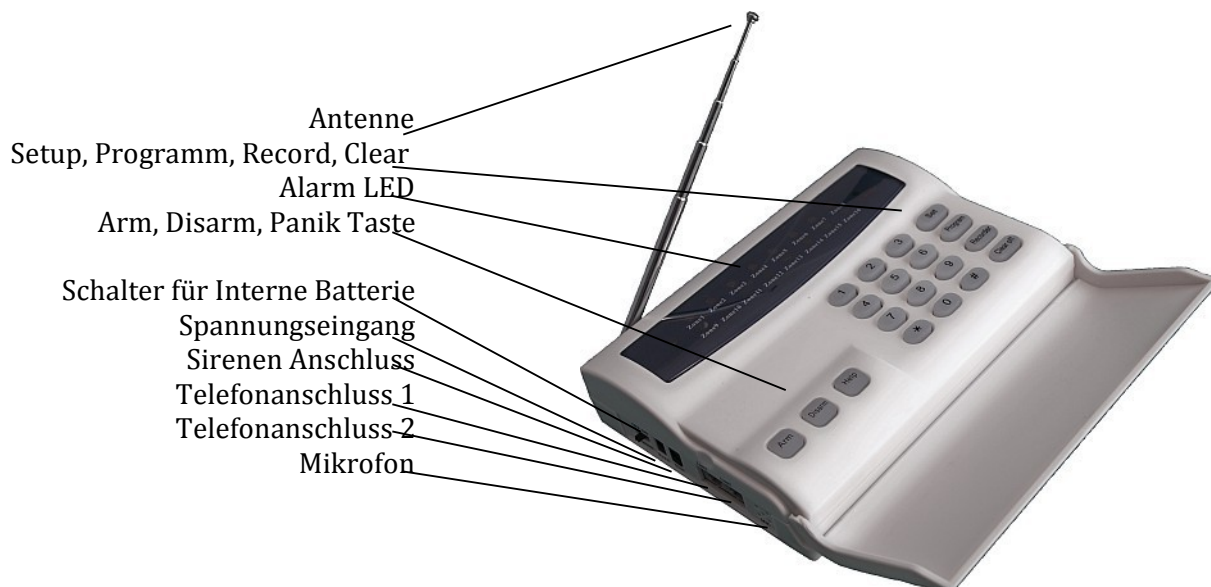

Installation der Alarmanlage:

Verbinden Sie die Alarmanlage mit Ihrer Telefonleitung. (dafür entfernen Sie den Westernstecker von Ihrem Telefon und stecken Sie ihn in den Telefonanschluss 1. Entnehmen Sie das mitgelieferte Telefonkabel und verbinden Sie Ihr Telefon mit der Alarmanlage. Der Sirenenausgang ist zur Aufnahme des Sirenensteckers. Jetzt verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromnetz und den 9 V Stecker mit der Alarmzentrale. Die Power LED leuchtet und ein kurzer Signalton zeigt die Bereitschaft der Anlage an.

Bitte Beachten: Alle Änderungen an dieser Anlage werden im unscharfen Zustand vorgenommen. Das voreingestellte Passwort ist „1234“.



16 Zonen Funkalarmanlagen Set Q16

DF-Shopping
 Dorothea Mierzwa
 Wertherstrasse 3
 46395 Bocholt
 Deutschland
 Tel. 02871/2422404

Unscharf (Disarm) schalten: Betätigen Sie die Disarm Taste, die LED blinkt, jetzt geben Sie das Passwort ein.

Scharf (Arm) schalten: Betätigen Sie die Arm Taste, die LED blinkt, jetzt geben Sie das Passwort ein.

Funktion	Taste	Anzeige	Eingabe
Anlage unscharf	Disarm	LED blinkt	Passwort (1234)
Anlage scharf	Arm	LED blinkt	Passwort (1234)

1) Aufnahme des Ansagetextes

Sprechen Sie einen 10 Sekunden Text, in ca. 20cm Abstand vom Mikrofon, auf.

Beispieltext: *Hilfe, im Haus der Familie Ede, Goldweg 12 in Glückstadt ist eingebrochen worden.*

Drücken Sie die Taste Recorder, geben Sie das Passwort ein. Die LED blinkt. Sagen Sie jetzt Ihren Text an. Dieser Vorgang wird automatisch nach 10 Sekunden beendet.

Funktion	Taste	Eingabe	Anzeige	Vorgang	Quittierung
Aufnahme (10 Sek.)	Recorder	(1234)Recorder	LED blinkt	Text sprechen	langer Signalton

2) Eingabe der Telefonnummern.

Sie können bis zu 6 verschiedene Telefonnummern eingeben. Es werden alle Nummern nacheinander angewählt, bis ein Empfänger den Anruf annimmt. Achten Sie bei der Auswahl der Telefonnummern, dass weder Mobilbox noch ein Anrufbeantworter als Empfänger eingetragen wird.

Drücken Sie die SET-Taste, die rote LED blinkt, dann geben Sie eine 1 und ein *, gefolgt mit der Telefonnummer ein. Schließen Sie den Vorgang mit der SET-Taste ab.

Funktion	Taste	Anzeige	Eingabe	Eingabe	Taste
1. Telefonnummer	Set	LED blinkt	1 *	Telefonnummer	Set
2. Telefonnummer	Set	LED blinkt	2 *	Telefonnummer	Set
3. Telefonnummer	Set	LED blinkt	3 *	Telefonnummer	Set
4. Telefonnummer	Set	LED blinkt	4 *	Telefonnummer	Set
5. Telefonnummer	Set	LED blinkt	5 *	Telefonnummer	Set
6. Telefonnummer	Set	LED blinkt	6 *	Telefonnummer	Set

Der Angerufene Teilnehmer muss den Anruf mit # bestätigen !

Benötigt Ihre Telefonanlage ein Präfix zur Amtsholung, setzen Sie das Präfix gefolgt von einem Stern vor die Telefonnummer.

Funktion	Taste	Anzeige	Eingabe	Eingabe	Taste
Telefonnummer mit Präfix (Amtsholung)	Set	LED blinkt	1 * Präfix *	Telefonnummer	Set

3) Passwort ändern.

Drücken Sie die Set-Taste, die rote LED blinkt, Jetzt geben Sie 7 und ein *, das neue Passwort und das neue Passwort (zur Bestätigung) ein. Schließen Sie den Vorgang mit der SET-Taste ab.

Funktion	Taste	Anzeige	Eingabe	Eingabe	Eingabe	Taste
Passwort ändern	Set	LED blinkt	7 *	neues Passwort	neues Passwort	Set

4) Ein-Ausschalten des Alarms bei einer Leitungsunterbrechung.



16 Zonen Funkalarmanlagen Set Q16

DF-Shopping
 Dorothea Mierzwa
 Wertherstrasse 3
 46395 Bocholt
 Deutschland
 Tel. 02871/2422404

Die Alarmanlage kann Sie alarmieren, wenn die Telefonleitung unterbrochen wird.

Funktion	Taste	Eingabe	Eingabe	Taste
Leitungsunterbechnungs Alarm Ein	Program	2 *	1	Program
Leitungsunterbechnungs Alarm Aus	Program	2 *	0	Program

- 5) **Ein-Ausschalten des Quittierungstons bei Steuerung mit Fernbedienung.**
 Schalten Sie per Fernbedienung die Alarmanlage, kann sie einen Quittierungston zur Bestätigung ausgeben.

Funktion	Taste	Eingabe	Eingabe	Taste
Quittierungston Fernbedienung Ein	Program	3 *	1	Program
Quittierungston Fernbedienung Aus	Program	3 *	0	Program

- 6) **Ein-Ausschalten des Zugangspassworts**

Funktion	Taste	Eingabe	Eingabe	Taste
Zugangspasswort aktivieren	Program	4 *	1	Program
Zugangspasswort deaktivieren	Program	4 *	0	Program

- 7) **Verzögerungszeit bei Scharfschaltung.**
 Hier stellen Sie die Zeit ein, die Sie benötigen um das Haus zu verlassen (wenn keine Fernbedienung vorhanden) , bevor die Anlage die Scharfschaltung aktiviert.

Funktion	Taste	Eingabe	Eingabe 00-99 Sek	Taste
Verzögerungszeit bis Scharf	Program	5 *	30	Program

- 8) **Verzögerungszeit bei Unscharfschaltung.**
 Hier stellen Sie die Zeit ein, die Sie benötigen um das Haus zu betreten (wenn keine Fernbedienung vorhanden) , bevor die Anlage einen Alarm auslöst.

Funktion	Taste	Eingabe	Eingabe 00-99 Sek	Taste
Verzögerungszeit bis Alarmmeldung	Program	8 *	30	Program

- 9) **Dauer des Sirenentons einstellen.**
 Stellen Sie die Zeitdauer des Sirenensignals von 00 bis 30 Min. ein. Ab 31 Min. ist die Sirene solange aktiv, bis dass die Anlage unscharf geschaltet wird. Mit 00 wird ein stiller Alarm ausgelöst, es kommt zu einer telefonischen Alarmierung, aber die Sirene ist ausgeschaltet.

Funktion	Taste	Eingabe	Eingabe 00-30 Min	Taste
Dauer des Sirenenalarms	Program	6 *	01	Program

- 10) **Antwortzeit bei Fernaufschaltung.**



16 Zonen Funkalarmanlagen Set Q16

DF-Shopping
Dorothea Mierzwa
Wertherstrasse 3
46395 Bocholt
Deutschland
Tel. 02871/2422404

Sie können die Anlage per Fernaufschaltung steuern. Hier stellen Sie die Zeit ein, ab der die Anlage auf Ihren Anruf reagiert. Bei „0“ ist die Fernaufschaltung ausgeschaltet.

Funktion	Taste	Eingabe	Eingabe 0-9 Sek	Taste
Antwortzeit bei Fernaufschaltung	Program	7*		03 Program

11) Fernbedienung und Funkmelder an/ abmelden

Fernbedienung anmelden: (Zone1)

Möchten Sie weitere Fernbedienungen anmelden, betätigen Sie die „Program-Taste“, dann geben Sie 9 und * und das Passwort, gefolgt mit dem Code 1101 ein. Drücken Sie jetzt eine beliebige Taste von der Fernbedienung. Ein Signalton Quittiert die erfolgreiche Aktion.

Funktion anmelden	Taste	Eingabe	Eingabe	Eingabe	Taste	Fernbedienung	Quittierung
Fernbedienung	Program	9*	Passwort	1101	Program	Taste drücken	Signalton

Funkmodule anmelden:

Möchten Sie weitere Funkmodule anmelden, betätigen Sie die „Program-Taste“, dann geben Sie 9 und * und das Passwort, gefolgt mit dem Code 11 und der Zonennummer 02 - 16 ein. Legen Sie jetzt die Batterie ein oder schließen Sie die Steckverbindung des Bewegungsmelders. Ein Signalton Quittiert die erfolgreiche Aktion.

*Beispiel: (das Passwort ist 1234) Anmelden eines Bewegungsmelders auf Zone 2:
Drücken Sie die „Program-Taste“ geben Sie jetzt 9*1234 11 02 „Program-Taste“ ein. Stecken Sie jetzt den 2 poligen Pfostenstecker auf die Kontakte der Platine im Bewegungsmelder. Die Alarmanlage quittiert die erfolgreiche Aktion mit einem Signal.*

Funktion anmelden	Taste	Eingabe	Eingabe	Eingabe	Eingabe	Taste	Sensor	Quittierung
Funkdetektoren Zone 2	Program	9*	Passwort	11	02	Programmeinschalten		Signalton
Funkdetektoren Zone 3	Program	9*	Passwort	11	03	Programmeinschalten		Signalton
Funkdetektoren usw. -16	Program	9*	Passwort	11	16	Programmeinschalten		Signalton

Fernbedienungen oder Funkdetektoren abmelden:

Achtung: Bei dieser Aktion werden alle Fernbedienungen oder alle Funkdetektoren abgemeldet.

Funktion abmelden	Taste	Eingabe	Eingabe	Eingabe	Taste
alle Fernbedienungen	Program	9*	Passwort	10	Program
alle Funkdetektoren	Program	9*	Passwort	20	Program

Optionale Funksirene anmelden:

Einige Funksirenen benötigen einen 8 Stelligen Kennungscode, bitte so verfahren.

Funktion	Taste	Eingabe	Eingabe 8 Digit	Taste	Quittierung
Externe Funksirene	Program	0*42	02000000	Program	Signalton

12) Kontroll-ID für Alarm Meldezentrale eingeben.

Wach und Schließ Dienstleister benötigen eine Kontroll-Id zur Identifizierung des Alarmobjekts.

16 Zonen Funkalarmanlagen Set Q16

DF-Shopping
 Dorothea Mierzwa
 Wertherstrasse 3
 46395 Bocholt
 Deutschland
 Tel. 02871/2422404

Funktion	Taste	Eingabe	Eingabe 8 Digit	Taste	Quittierung
ID für Alarmzentrale (CMS)	Set	8*	xxxxxx	Set	Signalton lang kurz

13) Alarm Ein/Aus (stiller Alarm)

Voreingestellt ist **Alarm ein**

Alarm aus, ein stiller Alarm, es kommt zu einer telefonischen Alarmierung, aber die Sirene ist ausgeschaltet (Siehe auch Punkt 9))


Funktion	Taste	Eingabe	Taste
Alarmton Ein	Program	1*1	Program
Alarmton Aus (stiller Alarm)	Program	1*0	Program

14) System Reset

Die Alarmanlage wird in den Auslieferungszustand versetzt.

Funktion	Taste	Eingabe	Eingabe	Taste
Reset	Clear	Passwort (1234)	Passwort (1234)	Clear

- 1) Alarm Ein
- 2) Personen Alarm
- 3) Alarm Aus
- 4) Bewegungsmelder Aus

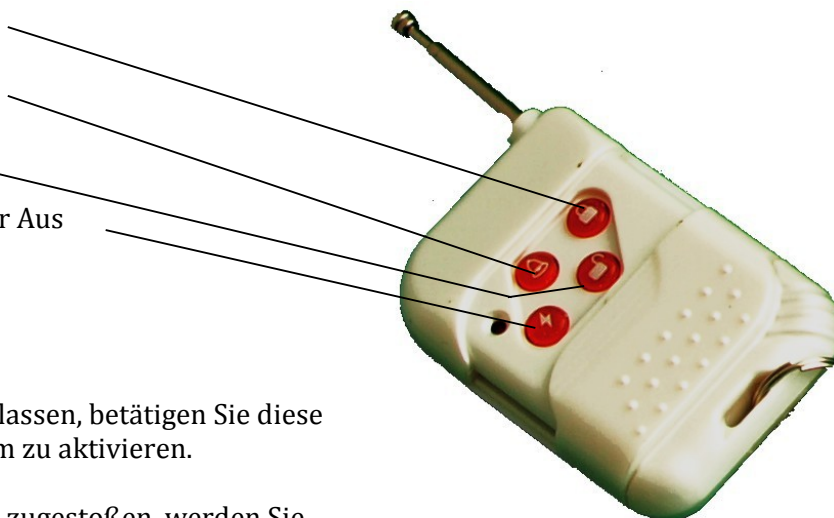

Die Fernbedienung:

1) Alarm Ein

Wenn Sie Haus verlassen, betätigen Sie diese Taste um den Alarm zu aktivieren.

2) Personen Alarm

Ist Ihnen ein Unfall zugestoßen, werden Sie bedroht Oder benötigen Sie Hilfe, dann betätigen Sie diesen Alarmknopf

3) Alarm Aus

Bevor Sie das Haus betreten, betätigen Sie diese Taste, damit die Alarmanlage unscharf Geschaltet wird.

4) Bewegungsmelder deaktivieren

Ist die Alarmanlage aktiv und Sie möchten sich ohne Alarmmeldung im Haus bewegen, betätigen Sie diese Taste, dadurch werden die Bewegungsmelder inaktiv geschaltet. Durch betätigen der Alarm Ein Taste, werden die Bewegungsmelder wieder aktiviert.

Lieferumfang:	
1 x Alarm Zentrale	1 x Tür / Fenster Detektoren
1 x Sirene (mit Kabel)	1 x PIR Bewegungsmelder
1 x Netzteil	2 x Fernbedienung



16 Zonen Funkalarmanlagen Set Q16

1 x Telefon Anschluss Kabel	div. Zubehör
1 x Bedienungsanleitung	

- neuste PIR Bewegungsmelder
- Sie können bis zu 6 Telefonnummer programmieren (Festnetz, Handys, Bekannte, Notruf, etc.)
- 6 stelliger ID-Code zur Kennung bei Alarmzentralen programmierbar (CMS).
- bis zu 16 Funk- und 8 Draht- Alarmzonen programmierbar
- leicht erweiterbar durch selbstlern Technik
- LED zur Anzeige der einzelnen Alarmzonen (zeigt an wo der Alarm ausgelöst wurde)
- passwortgeschützt
- Aussenalarmsirene 105dB, Spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse, über Kabel anschliessbar.
- stiller Alarm
- Sirenen-Alarm
- Raumüberwachung per Telefon
- Sabotagesicherung / Netzausfallmeldung (Telefon)
- Bei Stromausfall Akkupufferung der Alarmzentrale
- extern über Telefon problemlos zu schärfen/entschärfen
- Frequenz 433,92 MHz
- Reichweite ca. 30 m (freies Feld)
- Wahlverfahren MFV (Ton)
- Abmessungen Alarmzentrale: 155 x 145 x 50 mm (B x H x T)
- deutsche Anleitung incl. Beispieltabelle für Zonen und Alarm Typ Anordnung.

Beispiel Zonen/Alarmplan

Install. Ort	Fenster/Tür Kontakt	Rauchmelder	Gassensor	Bewegungsmelder	Zone
Wohnzimmer				Eingangstür	2
Wohnzimmer	Terassentür				3
Wohnzimmer	Fenster Ost				3
Küche	Fenster				3
Flur				Kelleraufgang	2

Steuerung der Alarm-Anlage über das Telefon:

1. Bitte rufen Sie Ihre Telefon-Nr. an
2. Bitte warten Sie bis die Anlage abnimmt, die Anlage bestätigt Ihnen das durch ein 2-faches Piepen
3. Bitte geben Sie jetzt Ihren Code ein

Sie können jetzt Ihre Anlage über das Telefon bedienen:

Taste 1 dann # Sie können 20 Sekunden in Ihren Raum lauschen

Taste 2 dann # Sie starten die Sirene

Taste 3 dann # Sie stoppen die Sirene

Taste 4 dann # Sie stellen Ihre Anlage scharf

Taste 5 dann # Sie stellen Ihre Anlage unscharf

Anlernen der Funksirene:

Bitte verbinden Sie die Funksirene mit dem Netzstecker.

Bitte noch NICHT mit Strom versorgen.

Drücken Sie jetzt bitte die Programmtaste auf der Station.

Geben Sie jetzt 0*42 02 00 00 00 ein.

Ganz wichtig:

Dann die Programmtaste drücken und zeitgleich den Stecker in die Steckdose stecken.

Bewegungsmelder

Befestigung der Bewegungsmeldern

Der Bewegungsmelder besteht aus 2 Teilen.

1. Bewegungsmelder
2. Kugelgelenk

Anbringung des Kugelgelenkes an den Bewegungsmelder:

1. Bewegungsmelder aufschrauben.
2. Leiterplatte entfernen (ist befestigt mit einer Schraube in der Mitte der Leiterplatte)
3. Die mitgelieferte Schraube mit dem Kugelgelenk an der Rückseite des Bewegungsmelders schrauben.
4. Die Leiterplatte wieder verschrauben.
5. Den Bewegungsmelder wieder schliessen.

Einstellen des Bewegungsmelders

1. Bewegungsmelder aufschrauben
2. Stromstecker aufsetzen
3. Auf der Leiterplatte oben finden Sie die Möglichkeit die Reichweite einzustellen.
Sie können den schwarzen Stecker auf 3 Positionen stecken.
Reichweite 4-8 Meter-Jumper nach oben setzen
Reichweite 6-12 Meter-Jumper mittig setzen
Reichweite 9-18 Meter-Jumper nach unten setzen

Deaktivierung von Bewegungsmeldern

Die Bewegungsmelder können abgeschaltet werden, z.B. wenn sich Personen in der gesicherten Umgebung aufhalten.

Über die Fernbedienung:

Die Blitztaste 2mal drücken

Aktivierung der Bewegungsmelder

Die Bewegungsmelder können wieder aktiv geschaltet werden indem Sie auf der Fernbedienung die Taste Schloss auf und dann die Taste Schloss zu drücken.

Tür-Fenster Sensoren



Im Auslieferungszustand sind die Melder auf Zone 3 eingestellt.

Die Tür- und Fenstermelder bestehen aus zwei Teilen, dem Sender und einem Magneten.

- 1. Montage
- Eines der beiden Teile (Sender/Magnet) wird an Tür oder Fenster, das andere am Rahmen montiert.
- Ausrichtung: Bei Montage des Senders mit Antenne links oben muss der Magnet rechts vom Sender montiert werden.
- Der Magnet kann auch um 90 Grad gedreht montiert werden.
- Gibt es einen Niveauunterschied zwischen Tür/Fenster und Rahmen, so ist dieser entsprechend auszugleichen.
- Alternative kann der Sender an der tieferen Fläche seitlich montiert werden,
- ein Teil des Senders sollte sich dann auf der Höhe des Magneten befinden - die Stabilität leidet aber hierunter.
- Bei dieser Art der Montage ist vor dem Anbringen zu prüfen ob der Melder so auch verwendbar ist
- (es funktionieren nicht alle Positionen).

•

Anlernen der Tür-Fenster Sensoren

Bitte legen Sie die 2 Teile nebeneinander
Den Sensor links und das Magnet bündig rechts
daneben.

Bitte drücken Sie jetzt die Programm Taste, geben Sie
dann 9*Passwort (1234)1103 ein, dann wieder die
Programm Taste drücken und gleichzeitig die
Sensoren voneinander trennen
Es ertönt der Quittungston.
Ihr Sensor ist jetzt angemeldet.